



Bata|adapt[®]

*Der Sicherheitsschuh der
sich dem Fuß anpasst*

Inhalt

Vorwort	3
Bata-adapt®	4
Standardserie The Natural® in Mondopoint 4-Weiten-System	5
Baumustergeprüfte Komfortfußbetten von Bata Industrials	6
Individuelle orthopädische Einlagen	7
Sohlen- und Absatzveränderungen	8
Individuelle orthopädische Komplettlösungen für Diabetes, Rheuma und schwere Fußfehlstellungen	10
Kostenerstattung	11

Vorwort

Der Sicherheitsschuh ist ein sehr wichtiger Faktor für die Gesundheit der Arbeitnehmer. Die Produkte unterliegen aus gutem Grund den strengen Bestimmungen der DIN EN ISO 20345, wie z. B. einer Baumusterprüfung. Alle bisher bekannten Sicherheitsschuhe sind aber Standardschuhe, die für einen gesunden „Standardfuß“ entwickelt wurden.

Leider werden die Füße der Arbeitnehmer immer „krank“. Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Rheuma aber auch angeborene oder möglicherweise durch Unfälle erworbene Fehlbildungen verlangen nach individuellen Lösungsmöglichkeiten für einen immer größer werdenden Kreis von Arbeitnehmern.

Bisher wurden solche Anpassungen stillschweigend und ohne große Nachprüfungen gemacht.

Durch die Vorschrift BGR 191 der Berufsgenossenschaften wurde aber im Januar 2007 klar gestellt, dass diese Anpassungen unbedingt den Anforderungen der Baumusterprüfung entsprechen müssen und das auch nachgewiesen werden muss.

Bata Industrials hat mit seiner Serie The Natural® bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten geschaffen.

Durch die Kooperation mit dem Orthopädietechnischen Verbund IETEC wurde eine Komplettlösung mit Standard Sicherheitsschuhen bis hin zum orthopädischen Sicherheitsmaßschuh von Bata Industrials mit individuellen Einlagen und Fußbettungen gegen Fuß-, Knie- und Rückenprobleme geschaffen.

Bata|adapt®

Der Sicherheitsschuh der sich dem Fuß anpasst

Bata Industrials, als einer der wenigen weltweit operierenden Hersteller von Sicherheitsschuhen, hat schon seit vielen Jahren besonderen Augenmerk auf gutes und gesundes Schuhwerk gelegt. Das hat es uns leicht gemacht, auch auf Fragen bezüglich der Individualisierung von Sicherheitsschuhen Antworten zu finden. Dazu haben wir einen exzellenten Partner, den Orthopädietechnischen Verbund IETEC gefunden.

Mit ihm gemeinsam haben wir Bata-adapt® geschaffen, das eine lückenlose Versorgung mit zugelassenen Sicherheitsschuhen vom Standardmodell ausgehend bis hin zum orthopädischen Maßschuh umfasst.

Das Bata-adapt® System bietet Ihnen:

- die Standardserie The Natural® in Mondopoint 4-Weiten-System
- baumustergeprüfte Komfortfußbetten von Bata Industrials
- individuelle orthopädische Einlagen
- Sohlen- und Absatzveränderungen
- individuelle orthopädische Komplettlösungen für Diabetes, Rheuma und schwere Fußfehlstellungen

Alle Schuhmodelle haben Zulassungen für Sohlen- und Absatzerhöhungen bis 3,0 cm.


Für die fachgerechte Ausführung der individuelle orthopädischen Einlagen, individuelle orthopädische Komplettlösungen sowie der Sohlen- und Absatzerhöhungen steht der Orthopädietechnische Verbund IETEC mit einer Vielzahl von sehr gut geschulten Orthopädienschuhtechnikern zur Verfügung.

Für alle Teile in alle möglichen Veränderungen haben wir die erforderlichen Baumusterprüfungen erfolgreich bestanden.

Standardserie The Natural® in Mondopoint 4-Weiten-System

Die auf Naturformleisten entwickelte Serie The Natural® von Bata Industrials bietet für jeden Mensch und jede Arbeitsumgebung eine perfekte, dem Fuß angepasste Lösung. Dafür sorgen die vielen einzigartigen Extras und Techniken womit die Serie ausgestattet ist:

- 4-Weiten-System bietet Umknickschutz, da für jede Fußbreite passend
- Leder- oder Bata Cool Comfort®-Futter für optimalen Klimahaushalt, weniger Transpiration und trockene, kühle Füße
- energiesparendes Easy Rolling System® halt den Träger richtig fit
- Absorbierung von Schocks und Fehlritten durch gewichtsunabhängiges Tunnelsystem®
- Gelenkstütze für Unterstützung am Mittelfuß und Stabilität
- diverse Profilsohlen geben für jeden Untergrund den richtigen Grip, Halt und Rutschhemmung

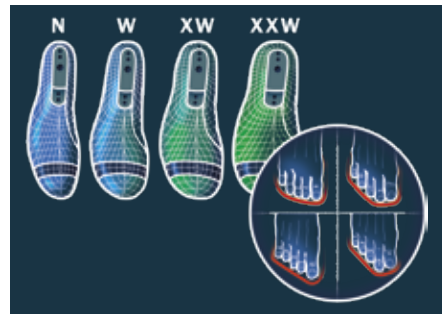

4-Weiten-System

So erhalten Sie die Standardserie The Natural®:

Bitte nehmen Sie Kontakt auf zu Ihrem regionalen Bata Industrials Handelspartner. Kontakt zu Bata Industrials direkt: siehe Rückseite Broschüre.

Baumustergeprüfte Komfortfußbetten von Bata Industrials

Bata Industrials bietet folgende baumustergeprüfte Komfortfußbetten an:

EXCELLENT FIT



- langlebige Sohle durch dauerhaft elastischen und schockdämpfenden Polyurethan (PU)-Schaum
 - Zonen in der Sohle absorbieren Schocks im Fersen- und Vorderfußbereich
 - zusätzliche Stabilität durch optimale Unterstützung des Fußgewölbes
- bessere Druckverteilung wirkt müden Füßen entgegen
 - optimaler Luftaustausch hält die Füße kühl
 - weiches Obermaterial fühlt sich komfortabel an, und ist langlebig

SUPERIOR FIT



- frische und fitte Füße durch LiquiCell® Kissen, die Reibungen reduzieren. Temperaturreduzierung um circa 2°C im Schuhinneren
 - Obermaterial aus Leder sorgt für natürliches Gefühl und absorbiert Feuchtigkeit, was die Empfindlichkeit der Füße verringert
- langlebige Sohle durch dauerhaft elastischen und schockdämpfenden PU-Schaum
 - Zonen in der Sohle absorbieren Schocks im Fersen- und Vorderfußbereich und sorgen für eine gute Druckverteilung
 - zusätzliche Stabilität durch optimale Unterstützung an der Innenseite des Fußes

BETA FIT



- trockene und frische Füße durch extremen Luftaustausch und einzigartige offene Struktur
 - drei Schichten Saran® Gewebe sorgen für optimale Isolierung gegen Kälte und Wärme
- robuste Materialien sorgen für zusätzliche Langlebigkeit
 - das Beta Fit Komfortfußbett eignet sich für Handwäsche

So erhalten Sie die baumustergeprüften Komfortfußbetten:

Bitte nehmen Sie Kontakt auf zu Ihrem regionalen Bata Industrials Handelspartner. Kontakt zu Bata Industrials direkt: siehe Rückseite Broschüre.

Individuelle orthopädische Einlagen

Bata Industrials bietet folgende von IETEC entwickelte individuelle orthopädische Einlegesohle an:

SOLVER FIT



Der hochspezialisierte IETEC Partner vermisst mit 2D und 3D Scannern Problemfüße. Die gewonnenen Daten werden zu einer nach DIN EN ISO 13485:2007 und DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Fertigung übermittelt. Durch ein einzigartiges Anspritzverfahren produziert man dort, für jeden Träger, perfekt angepasste orthopädische Einlagen; individuell für den linken und den rechten Fuß. Dieses Einlegesohlensystem ist bei akkreditierten Instituten geprüft und als baumusterkonform für die Modellreihe The Natural® bestätigt worden.

So erhalten Sie die individuelle orthopädische Einlage:

1. Rezept des behandelnden Arztes und Notwendigkeitsbescheinigung von der Arbeitssicherheit.
2. Auswahl des geeigneten Schuhs der Serie The Natural®.
3. Kontaktaufnahme zu IETEC oder Bata Industrials zur Terminabstimmung.
4. Vermessung durch IETEC Partner (vor Ort im Werk oder im Betrieb, beim IETEC Partner oder beim Bata Handelspartner).
5. IETEC Partner gibt Hilfestellung beim Formalismus zur Kostenerstattung bei Versicherungsträgern.
6. Der Versicherte reicht alle notwendigen Unterlagen beim Versicherungsträger ein.
7. Nach Freigabe durch Versicherungsträger produziert IETEC die individuelle Einlage mit höchsten zertifizierten technischen Standards.
8. Anprobe von Schuh mit baumustergeprüfter Einlage durch IETEC Partner.
9. Kostenerstattung vom Versicherungsträger an Versicherten.
10. Abrechnung des IETEC Partners mit Versicherten.



2D-Fußvermessung



3D-Fußvermessung

Sohlen- und Absatzveränderungen

Bata Industrials bietet Ihnen die folgenden The Natural® Modelle an für Sohlen- und Absatzveränderungen, die durch die IETEC Organisation ausgeführt werden können.

Diese Schuhmodelle sind durch eine Baumusterprüfung des PFI, Pirmasens für Sohlen- und Absatzerhöhungen bis 3,0 cm zugelassen.



COMANCHE ESD | S1



INCA | S2



AXUM | S2



NAVAHO ESD | S1



SENECA | S2



HURON | S2



MOHAVE | S1



SAXA ESD | S2



APACHE | S2



TIGUA ESD | S1



YORA ESD | S2



PONTO | S3



MAYA | S3



OMAHA | S3



MALENKA | S3

Wir bieten folgende Zurichtungen an:

- ein Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich an Sohle und Absatz in 0,5 cm Schritten (Höhe bis max. 3,0 cm möglich)
- ein Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich am Absatz in 0,5 cm Schritten (Höhe bis max. 3,0 cm möglich)
- Sohlenranderhöhung innen und außen
- eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle
- eine Schmetterlingsrolle (nicht bei S3)
- verschiedene Absatzveränderungen
- Druckstellen am Schuh auswalken

So erhalten Sie die individuelle Zurichtung:

1. Rezept des behandelnden Arztes und Notwendigkeitsbescheinigung von der Arbeitssicherheit.
2. Auswahl des geeigneten Schuhs (siehe Modellübersicht).
3. Schriftlicher Auftrag und Beschreibung der erforderlichen Zurichtung und Sicherheitsschuh an zertifizierten IETEC Partner.
4. IETEC Partner gibt Hilfestellung beim Formalismus zur Kostenerstattung bei Versicherungsträgern.
5. Der Versicherte reicht alle notwendigen Unterlagen beim Versicherungsträger ein.
6. Die IETEC Organisation führt die erforderliche Zurichtung aus.
7. Kostenerstattung vom Versicherungsträger an Versicherten.
8. Abrechnung des IETEC Partners mit Versicherten.

Individuelle orthopädische Komplettlösungen für Diabetes, Rheuma und schwere Fußfehlstellungen

Bata Industrials bietet in Zusammenarbeit mit IETEC individuelle orthopädische Komplettlösungen an. Die folgenden Lösungen sind durch eine Baumusterprüfung des PFI, Pirmasens zugelassen.

Orthopädische Sicherheitsschuhe

Bata Industrials hat mit fachlicher Unterstützung der IETEC seine internationalen Verbindungen genutzt, um besonders für Diabetiker und Rheumatiker spezielle Schuhmodelle zu entwickeln (Modelle Pueblo/Calusa). Dies ermöglicht jetzt den Einbau von notwendigen, hochdämpfenden und formgebenden Materialien. Dadurch konnten Kosten ganz erheblich reduziert werden.



PUEBLO | S3



CALUSA | S3

Individuelle orthopädische Sicherheitsschuhe im Baukasten

In den Fällen, in welchen die Passform der orthopädischen Sicherheitsschuhe Pueblo/Calusa nicht ausreicht, können Schuhmodifikationen vorgenommen werden. Der Schuh wird dann aus leicht vorgefertigten Einzelteilen im Baukastensystem zu einem individuellen orthopädischen Sicherheitsschuh zusammengesetzt.

Individuelle orthopädische Sicherheitsschuhe

Bei sehr gravierenden medizinischen Fußproblemen werden aus zertifizierten, individuellen Teilen entsprechend der Produktionsvorschrift Sicherheitsmaßschuhe aufgebaut.

So erhalten Sie die orthopädische Maßschuhe:

1. Rezept des behandelnden Arztes und Notwendigkeitsbescheinigung von der Arbeitssicherheit.
2. Kontaktaufnahme zu IETEC oder Bata Industrials zur Terminabstimmung.
3. Vermessung durch IETEC Partner (vor Ort im Werk oder im Betrieb, beim IETEC Partner oder beim Bata Handelspartner).
4. IETEC Partner gibt Hilfestellung beim Formalismus zur Kostenerstattung bei Versicherungsträgern.
5. Der Versicherte reicht alle notwendigen Unterlagen beim Versicherungsträger ein.
6. Nach Freigabe durch Versicherungsträger fertigt der IETEC Partner den individuellen Maßschuh mit zertifizierten IETEC Standards an.
7. Anprobe / Ausgabe von Maßschuh mit baumustergeprüfter Fußbettung / Einlage durch IETEC Partner.
8. Kostenerstattung vom Versicherungsträger an Versicherten.
9. Abrechnung des IETEC Partners mit Versicherten.

Kostenerstattung

Grundsätzlich ist laut Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer alle Schutzartikel kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Ausnahmen für die Erstattung bestehen für Fußschädigungen in Folge eines Arbeitsunfalls, einer Erkrankung oder angeborenen Fehlstellungen.

Bei Unfall sind die Leistungsträger die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.

Bei körperlicher Behinderung, die die Erwerbstätigkeit gefährdet oder mindert, treten die gesetzliche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit oder Träger der Sozialhilfe als Leistungserbringer ein.

Viele Rentenversicherungsträger erstatten die Kosten allein unter der Voraussetzung von 15 Beitragsjahren.

Daneben gibt es noch Sonderregelungen von Betriebskrankenkassen für ihre Mitglieder.

Auch bei Detailfragen beraten wir Sie gerne: IETEC nennt Ihnen gerne den nächstgelegenen IETEC Partner, Anschrift siehe Rückseite Broschüre.

Diese Broschüre wurde Ihnen übergeben durch:



Bata Industrials®

THE ENERGY FOOTWEAR

Bata Industrials Europe • Postfach 10050 • 5680 DB Best • Die Niederlande

Telefon: +31 (0)499 - 362 216 • Fax: +31 (0)499 - 362 962

E-Mail: info@bata.nl • www.bataindustrials.com



IETEC GmbH Produktions KG • Am Frankengrund 3 • 36093 Künzell • Deutschland

Telefon: 0661 - 38007 17 • Fax: 0661 - 38007 20

E-Mail: info@ietec.de • www.ietec.de